


Pour séparateurs de graisses posés avec une rehausse béton

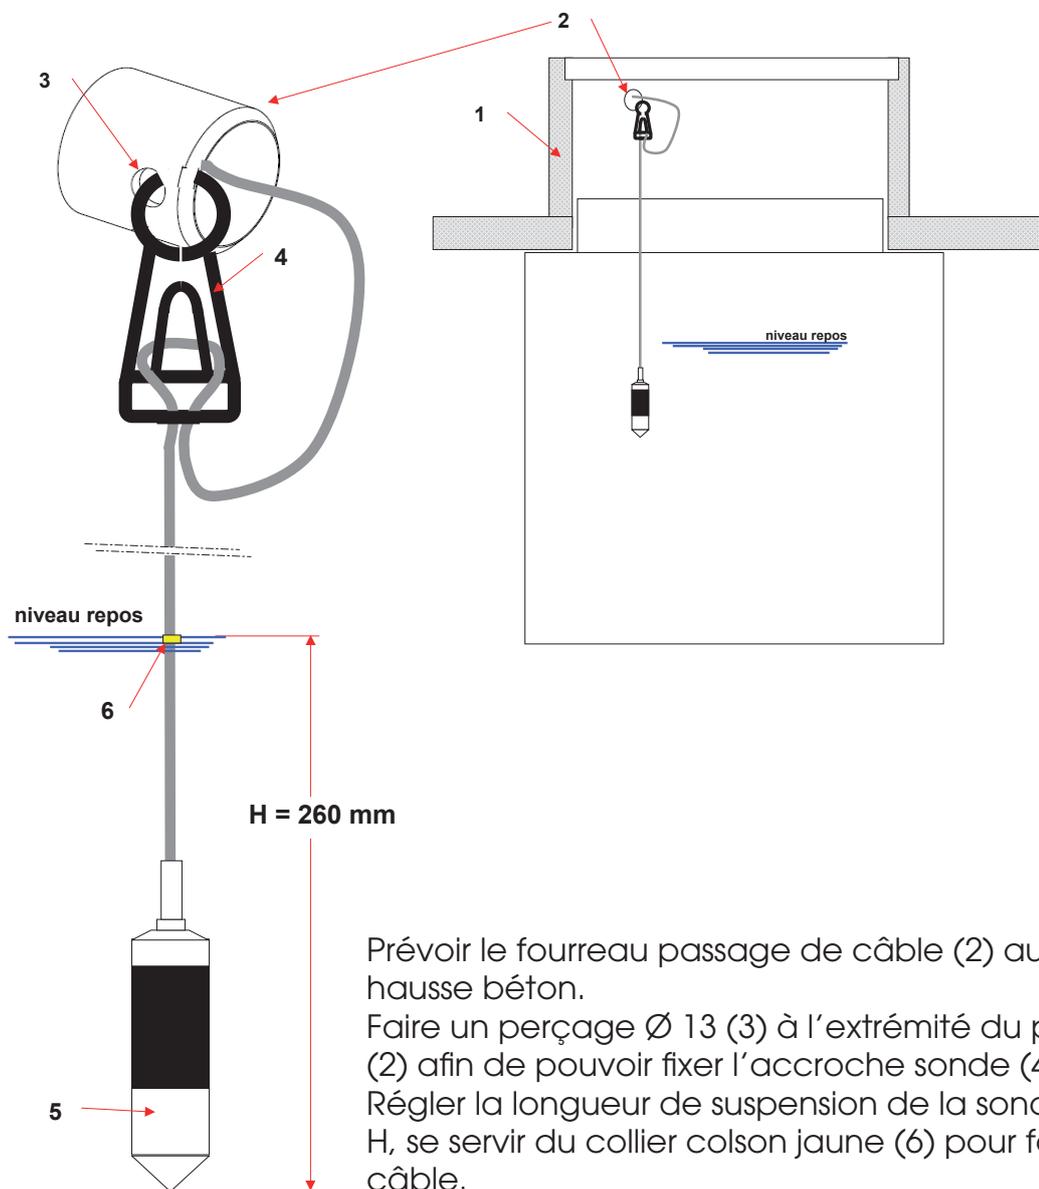

Prévoir le fourreau passage de câble (2) au niveau de la rehausse béton.

Faire un perçage Ø 13 (3) à l'extrémité du passage de câble (2) afin de pouvoir fixer l'accroche sonde (4)

Régler la longueur de suspension de la sonde (5) voir la cote H, se servir du collier colson jaune (6) pour faire un repère sur le câble.

Passer le câble par le passage de câble (2) pour rejoindre le coffret électrique

Si besoin, utiliser le connecteur et les 10 ml de câble instrumentation livrés avec l'alarme pour rallonger le câble de sonde.

Pour les branchements électriques se reporter à la notice livrée avec l'alarme.